

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
МАСЛОРАЗДАТОЧНЫХ КОЛОНОК
КОЛОНОК
«ШЕЛЬФ» МРК-1**


Подготовка места установки МРК	3
Монтажная схема колонки	4
Электрические схемы подключения	5
Контактная информация	6





Подготовка места установки топливораздаточной колонки

Перед установкой топливораздаточной колонки «Шельф» рекомендует смонтировать фундаментную раму или предварительно изготовленную площадку для ТРК в соответствии с указаниями, данными в соответствующем документе по подготовительным работам. Монтёр несет ответственность за то, чтобы соблюдались следующие спецификации:

- Фундаментную раму смонтировать так, чтобы её верхний край находился на одном уровне с готовой поверхностью площадки топливораздаточной колонки или несколько превышал уровень готовой поверхности площадки.
- Фундаментная рама может быть выше готовой поверхности площадки топливораздаточной колонки максимум на 10 мм.
- Фундаментная рама должна быть смонтирована в пределах площадки топливораздаточной колонки под прямым углом и в горизонтальном положении.
- По отношению к поверхности площадки топливораздаточной колонки фундаментную раму необходимо герметизировать многокомпонентным уплотняющим средством, стойким к воздействию воды и топлива.
- Поверхность площадки топливораздаточной колонки должна быть выполнена так, чтобы от колонки к наружным кромкам площадки имелся наклон, составляющий по крайней мере 5°.
- В приемных отверстиях для фундаментных болтов не должно быть цемента, гравия, мелкого щебня и других загрязнений.
- После выполнения бетонных работ перед установкой топливораздаточной колонки необходимо подождать достаточно длительный период времени, чтобы могло произойти полное схватывание цемента.
- Все необходимые электрические кабели должны быть проложены и должны соответствовать национальным стандартам.
- Все приборы, включая монтажные комплекты и необходимые для установки вспомогательные средства, должны быть поставлены и проверены на правильность и пригодность для соответствующей цели применения.
- Документация для всех приборов должна иметься в распоряжении, быть прочитанной и полностью понятой.
- За исключением необходимых для установки монтажных инструментов все приборы на предплощадке и насосных площадках должны быть надежно отключены от сети электроснабжения.
- При необходимости в распоряжении должен иметься подъемный механизм для тяжелых грузов.
- Крышки гидравлического блока сняты и помещены на хранение в надежное место, с тем чтобы избежать повреждений.

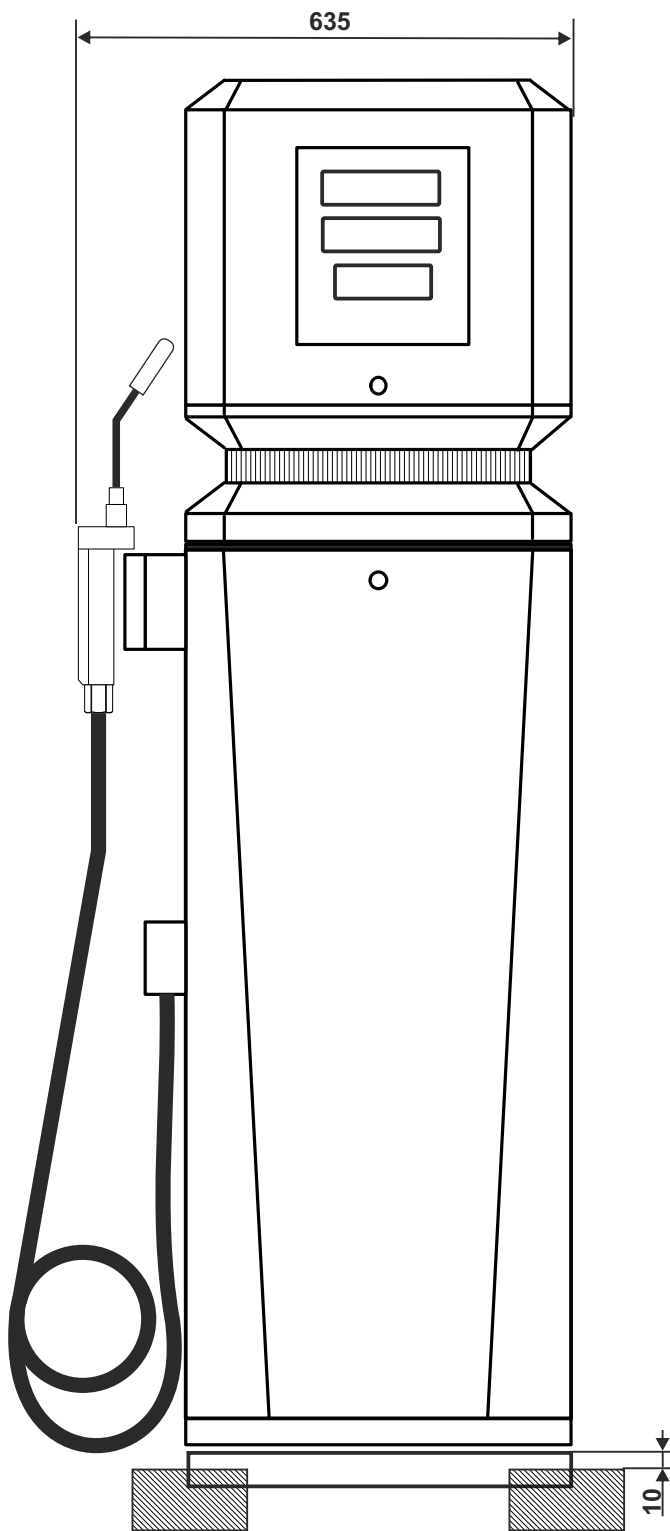



4 шпильки М8 должны
выступать над фундаментом
макс. на 20мм

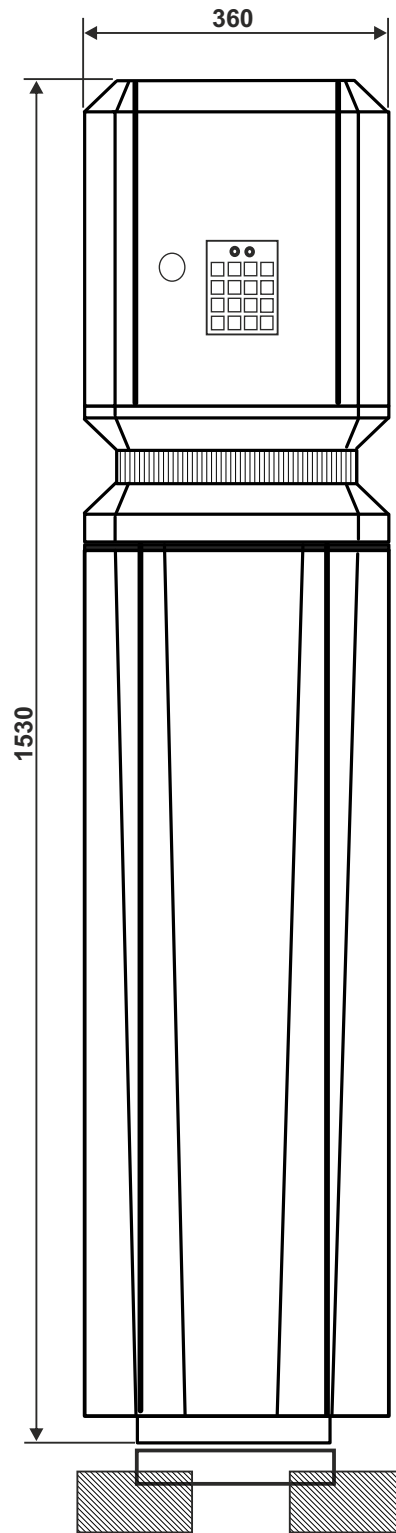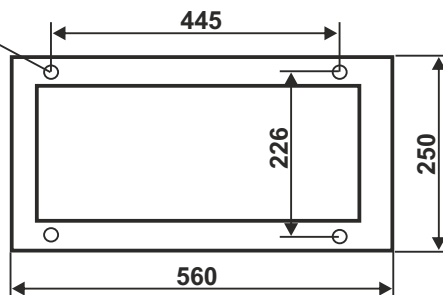

Подвод масла к измерителю объема осуществляется с помощью маслбензостойкого рукава высокого давления. Масляный насос желательно расположить у нижнего выхода из емкости. В случае верхнего расположения насоса необходимо ставить запорный клапан.

Расстояние от насоса до колонки не лимитируется, но при этом необходимо учитывать зимние условия эксплуатации (масло не должно загустевать) и диаметр подводящего трубопровода.

Конструкция масляного насоса и электродвигателя допускает установку на открытых площадках, но в целях продления срока службы рекомендуется защита от атмосферных осадков.

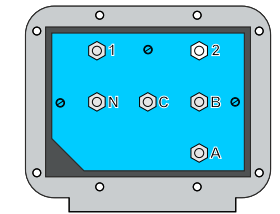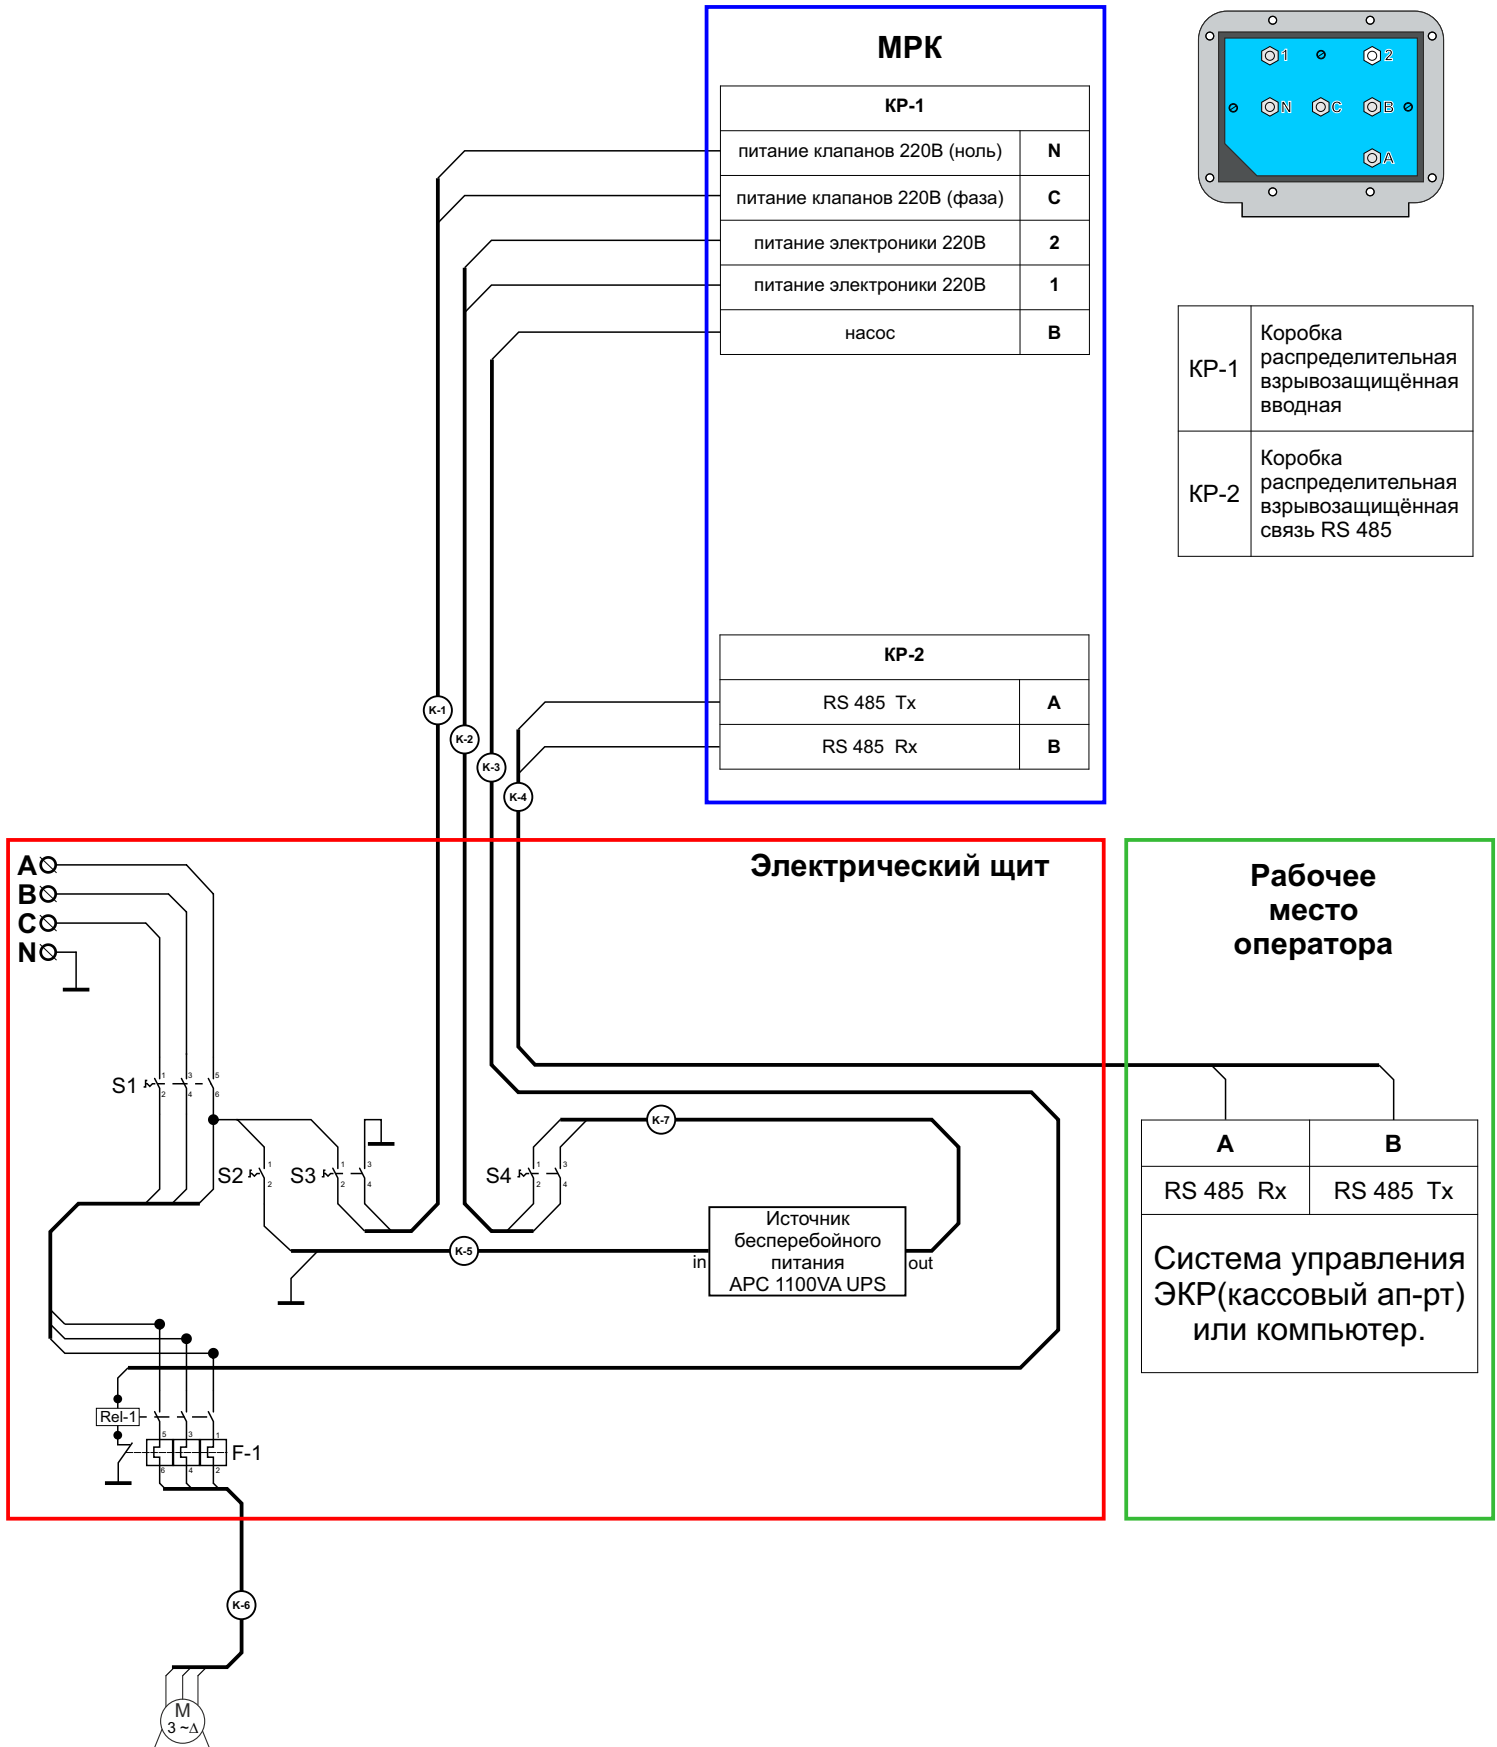

МРК-1	Коробка распределительная взрывозащищённая вводная
МРК-2	Коробка распределительная взрывозащищённая связь RS 485



Масляный насос 1

S1	Автоматический выключатель SH203B 16A	K-1, K-2	Кабель 2-1,5 ВВГ
S2	Автоматический выключатель SH201B 10A	K-3	Кабель 5-1,5 ВВГ
S3, S4	Автоматический выключатель SH202B 10A	K-4	Кабель УТР 5-категории
Rel-1	Контактор 220V/AC3 КМИ-10911 9A 1нз	K-5, K-7	Кабель 2-1,5 ПВС
F-1	Реле тепловое РТИ-1308	K-6	Кабель 4-1,5 ВВГ

ООО “НПК “ШЕЛЬФ”

**5, ул. Наклонная
г. Шахты
Ростовская область
346512, Российская Федерация**

+7-8-636-27-90-25

+7-8-636-27-90-22

+7-960-447-61-28

+7-928-964-64-64

shelf@shelf.su

www.shelf.su